

Montageanvisning

Lusthuset
GLADA LUSTAN

GRUND



Lusthus 5,7 m²: Diameter 279 cm
 Sektionsbredd ca 107 cm

Lusthus 10 m²: Diameter 377 cm
 Sektionsbredd ca 144 cm


Syllgrund. (Tillval)

Gräv bort jordlagret och fyll sedan med grus. Gör lagret ca 25 cm tjockt. Se till att diametern är ca 40 cm större än det färdiga lusthusets diameter.



Syllen spikas ihop.

Lägg ut underliggarna och se till att den som är märk "Dörr" hamnar där dörren skall placeras.

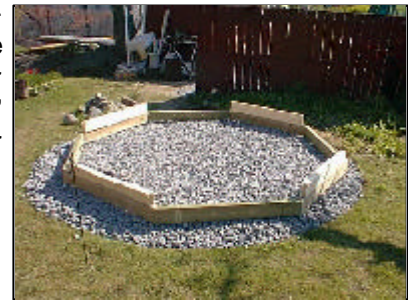

VÄGGAR



Res väggsektionerna mellan underliggarna och dra ihop runt om med ett rep eller spännband.

Sätt panelen på plats på samma sätt som Du ser att panelen sitter i de redan färdiga sektionerna.

Lusthus är av typen "exklusiv" har liggande innerpanel. Snickarglädjen skjutes upp i spåret på överliggarens undersida. De smala listerna med borrhål skall skruvas fast mot underliggaren efter det att snickarglädjen kommit på plats.



VÄGGAR & KARMAR



Se till att sätta in fönsterkarmarna innan Du knackar ner panel ovanför fönstren.



Spika fast karmen i hörnstolpen med 60 mm dyckert.




Knacka ner panelen tills det blir tätt mellan karmarna och panelen.

Spika fast underliggarna, överliggarna samt panelen ovanför karmarna i de sektioner Du just monterat. Använd 40 mm dyckert.




TAKÅSAR

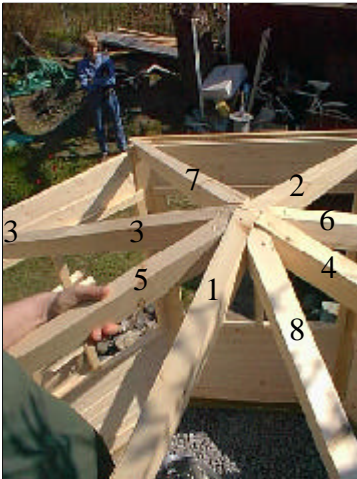

Nu är det dags för takåsar och golvåsar. Du börjar med de takåsar som är märkta i änden. Skråspika i toppen så att åsarna blir fixerade i rätt position.


Montageordning:
1+2+3+4.
5+6+7+8.

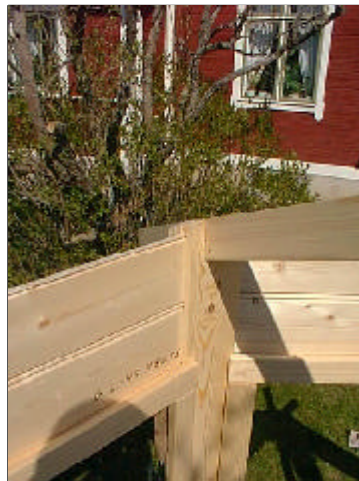

Här syns takåsens anslutning mot hörnstolpen. I takåsen är urtaget ett jack som passar i urtaget i hörnstolpens oversida.



Golvåsarna möts i mitten av lusthuset och skråspikas med 100 mm trådspik. Golvåsarna spikas även fast utifrån genom hörnstolparna och in i ändträ på golvåsarna med 125 mm trådspik.

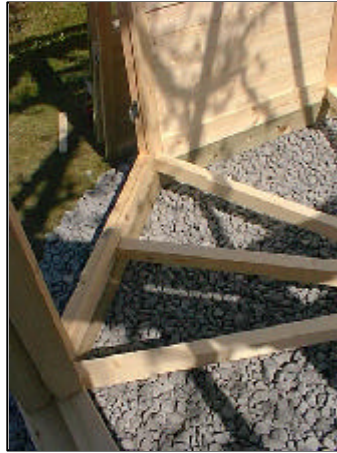

Extra golvåsar spikas fast på samma sätt. Om Du har valt ett lusthus med bord och bänkar är det endast en extra golvås och den placeras i dörröppningen.

GOLVÅSAR



Taklisten spikas på plats i ändträ på takåsarnas utskjut. Använd 60 mm dyckert och se till att taklisten placeras centrerat.



Yttersta takvarvet sättes på plats. Börja med att enbart fästa brädorna och se till att få dessa blir jämt fördelade runt om lusthuset.

TAKÅSAR & TAK



Fyll på med takpanel till hela taket är lagt. Spika sedan fast alla brädor i takåsarna med 60 mm dyckert.

GOLVPANEL & BÄNKAR

Lägg ut golvpanelen och spika fast den i golvåsarna med 60 mm dyckert.



Bänkkonsollerna skruvas fast med bifogad franskskruv.

Lägg ut bänkpåsen och se till att den ligger jämt och fint. Spika sedan fast bänkpåsen med 60 mm dyckert.



FÖNSTERBLECK

Takplåten skjutes upp och hakas i den plåtkant som sitter i första takvarvets panel. Varje "tårtbit" har uppvikt kant och där två plåtar möts spikas ett U-bleck över skarven. Använd 100 mm klockspik och se till att spiken går mellan plåtsektionerna och ner i takåsen.

Fönsterbleck fästes mellan fönsterkarmen och överliggaren.

